


## Vink Spreader

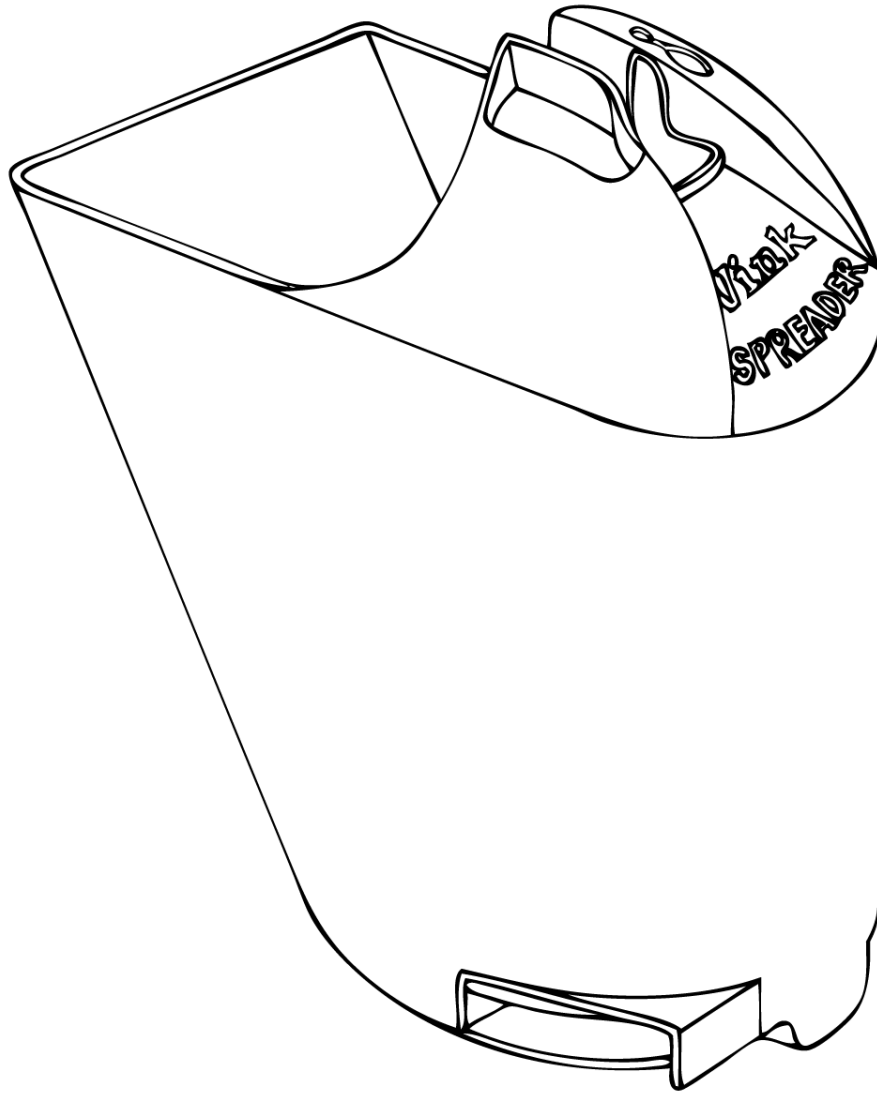

Vink-elst b.v.  
Nijverheidstraat 59  
6681 LN Bommel  
Nederland  
[www.vink-elst.nl](http://www.vink-elst.nl)  
info@vink-elst.nl  
Tel +31 (0)263263030  
Fax +31 (0)263263031

## Voorwoord

De Vink spreader is een nuttig hulpmiddel voor het instrooien van ligboxen met vele soorten strooisel zoals zaagsel en diverse andere fijn gehakselde droge producten. Die gebruikt worden voor het instrooien van lig boxen. Daarnaast kan bovengenoemd strooisel ook gemengd worden met kalk of poederachtige producten. Dit tot maximaal 1 gewichtsdeel kalk of poeder op 1 gewichtsdeel zaagsel. Het strooimechanisme wordt aan gedreven door een accuboormachine. De spreader is zo ontworpen dat de meeste gangbare boormachines hierop passen en voldoet aan de Europese richtlijnen, voor zo ver van toepassing

## Technische gegevens

Inhoud: 43 liter

Gevuld gewicht: 8-10 kg

Gewicht leeg: 4 kg

Materiaal container: LDPE

Min benodigd toerental: 600omw/min

Min benodigd opname diameter boormachine:10 mm

## Veiligheidsvoorschriften

- Wees bedacht op stof gebruik de juiste looprichting
- Het apparaat dient alleen gebruikt te worden door deskundig personeel.
- Voorkom letsel door de bewegende delen (strooimechanisme, accuboormachine) van de spreader te benaderen als deze in gebruik is.
- Strooi geen vochtige instrooi materialen
- Niet in de richting van andere personen strooien
- Verwijder eerst accu boormachine bij het verwijderen van vreemde voorwerpen die in het strooimechanisme zijn blijven steken.

## Gebruik van de spreader

- Vul de spreader met instrooi materiaal evt in lagen met kalk of andere poederachtige producten. let op dat geen vreemde voorwerpen zoals stenen in de strooier terecht komen.
- Plaats bijgeleverde tool in de accuboormachine en schuif deze over de aandrijfas
- De bijgeleverde draagband dient op maat gegespt te worden zodanig dat men met bijna gestrekte arm de boormachine bediend

De spreader is nu klaar voor gebruik

## N.B.


**Deze spreader is niet geschikt voor het verstrooien van alleen kalk of andere poederachtige producten.**

**We hebben een special ontwikkelde strooier voor alleen kalk of andere poederachtige producten**

## Onderhoud en reparatie

De spreader heeft geen onderhoud nodig maar bij schade of slijtage kan het strooimechanisme vervangen worden.


Verwijder de accuboormachine, demonteer de boutjes op de bodem van de spreader waarna het strooimechanisme uitgenomen kan worden. en een nieuwe kan worden gemonteerd

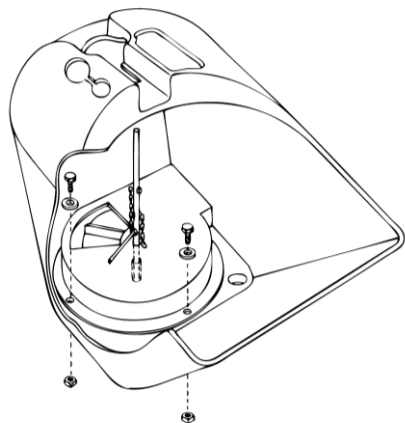


### Onderdelen

- |   |                  |      |
|---|------------------|------|
| 1 | Strooimechanisme | zs01 |
| 2 | container        | zs02 |
| 3 | tool             | zs03 |
| 4 | draagband        | zs04 |


1

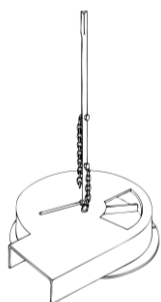


2

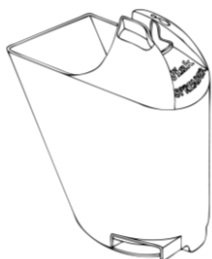

3

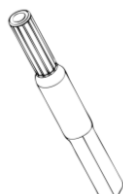

4

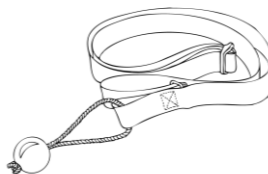

Neem bij twijfel over de werking contact op met de fabrikant of uw dealer.

## **EG-Verklaring van overeenstemming**



Fabrikant: Vink Elst B.V.,  
Nijverheidstraat 59, 6681 LN Bommel, Holland, Tel.+31 26 3263030,  
Fax: +31 26 3263031,  
E-mail: [info@vink-elst.nl](mailto:info@vink-elst.nl),  
Website: [www.vink-elst.nl](http://www.vink-elst.nl)

### **verklaart hiermee dat, De Spreader**

- Voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn **2006/42/EG** zoals laatstelijk gewijzigd;

G.J. Vink Bommel mei 2013

## **Garantie**

Bij normaal gebruik garandeert Vink een garantie voor een periode van een (1) jaar vanaf de factuurdatum op de complete spreader op fabricage- en/of materiaal fouten.

Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

- normale slijtage
- onoordeelkundig gebruik
- reparaties door onbevoegden
- externe invloeden zoals vuur, water en abnormale milieuomstandigheden en mechanische schade door schok of val

Indien zich tijdens de garantietermijn een defect aan het apparaat mocht voordoen zal Vink de defecte onderdelen kosteloos vervangen Bij herstel van het apparaat of de defecte delen moeten deze franco aan Vink worden toegezonden.